マジカル TETRiS チャレンジ™ featuring ミッキー

AUTHENTIC™ TETRIS GAME

取扱説明書

お客様各位

お　願　い

この度は、当社の製品をお買い上げ下さいまして誠にありがとうございます。
この製品は、弊社が著作権を保有しており、お客様が上映、営業できる地域は、日本国内に限定されております。
従いまして、この製品を当社の許可なく、日本国外で上映、営業することは、著作権法に違反する恐れがありますのでご注意下さい。
つきましては、お客様におかれまして心情ご賢察の上、この製品が国外へ流出して、当社の著作権が侵害されることのないように格別のご理解とご協力を賜ります様お願い申し上げます。

<ご使用のまえに>

この取り扱い説明書では、本製品を正しく安全にお使い頂くためにいろいろな絵表示をしています。本書を注意深く読み、内容をご理解の上ご使用下さい。

また、いつでも見られるように大切に保管して下さい。

Disney INTERACTIVE

CAPCOM®

TET98a004

安全上のご注意

⚠ ■万一異常が発生した場合

□万一、煙が出る、変なにおいがする、変な音がする、画面が映らない、音が出ない、などの異常状態になった場合は、そのままお使いにならないで下さい。
すぐに使用を中止して、電源を切り、煙が出なくなるのを確認してカプコンサービスセンターに修理をご依頼下さい。そのまま使用すると火災や感電を起こす恐れがあります。

⚠ ■絶対に改造しないで下さい。

□ゲーム基板を分解、改造すると火災や感電を起こす恐れがあります。

⚠ ■濡れた手でゲーム基板、コネクタ、端子、ハーネスに触らないでください。

□濡れた手でゲーム基板、コネクタ、端子、ハーネスに触ると感電を起こす恐れがあります。

⚠ ■取り扱いに注意してください。

□放熱器はかなり熱くなりますので、触らないよう注意して下さい。

□部品によっては、かなり発熱するものもありますので、基板を持つ場合は、部品に触らないよう注意して下さい。

使用上のご注意

⚠ ■ゲーム基板は精密な電子部品でできています。次のようなことは故障の原因になります。

○極端な温度変化のある場所に保管する。
○落としたり、ぶつけたりして基板に衝撃を与える。
○異物を基板にこぼしたり、付着させる。(特に液状のもの、金属物など)
○ゲーム基板を改造したり、端子部分を汚したりする。
○電源が入っている時に基板を抜き差しする。
○Video出力をショートさせる。
○スピーカーボリュームを速く回す。(衝動ノイズがでてスピーカーを痛めます。)
○ゲーム基板を持つ時に放熱器を持つ。(ICを壊す恐れがありますので、ゲーム基板の縁を持って下さい。)
○放熱器付近の空気を遮断する。(放熱器には、常に空気が流れるよう、ゲーム基板をセットして下さい。)

⚠ ■故障した時は?

○ゲーム基板の調子が悪い時は無理に直そうとせず、電源を確実に切り、お買い上げの販売店またはカプコンサービスセンターまで症状および状況をくわしくご連絡下さい。


※絶対に基板を改造しないで下さい。基板を改造したもの、あるいはその形跡が認められたものについての修理には一切応じられません。

なおくわしくは、カプコンサービスセンターまでお問い合わせ下さい。

TEL:0595-20-2033　FAX:0595-20-2039

受 付 日:月曜日〜金曜日(祝祭日を除く)　受付時間:9:30〜12:00　13:00〜17:30

●配置図

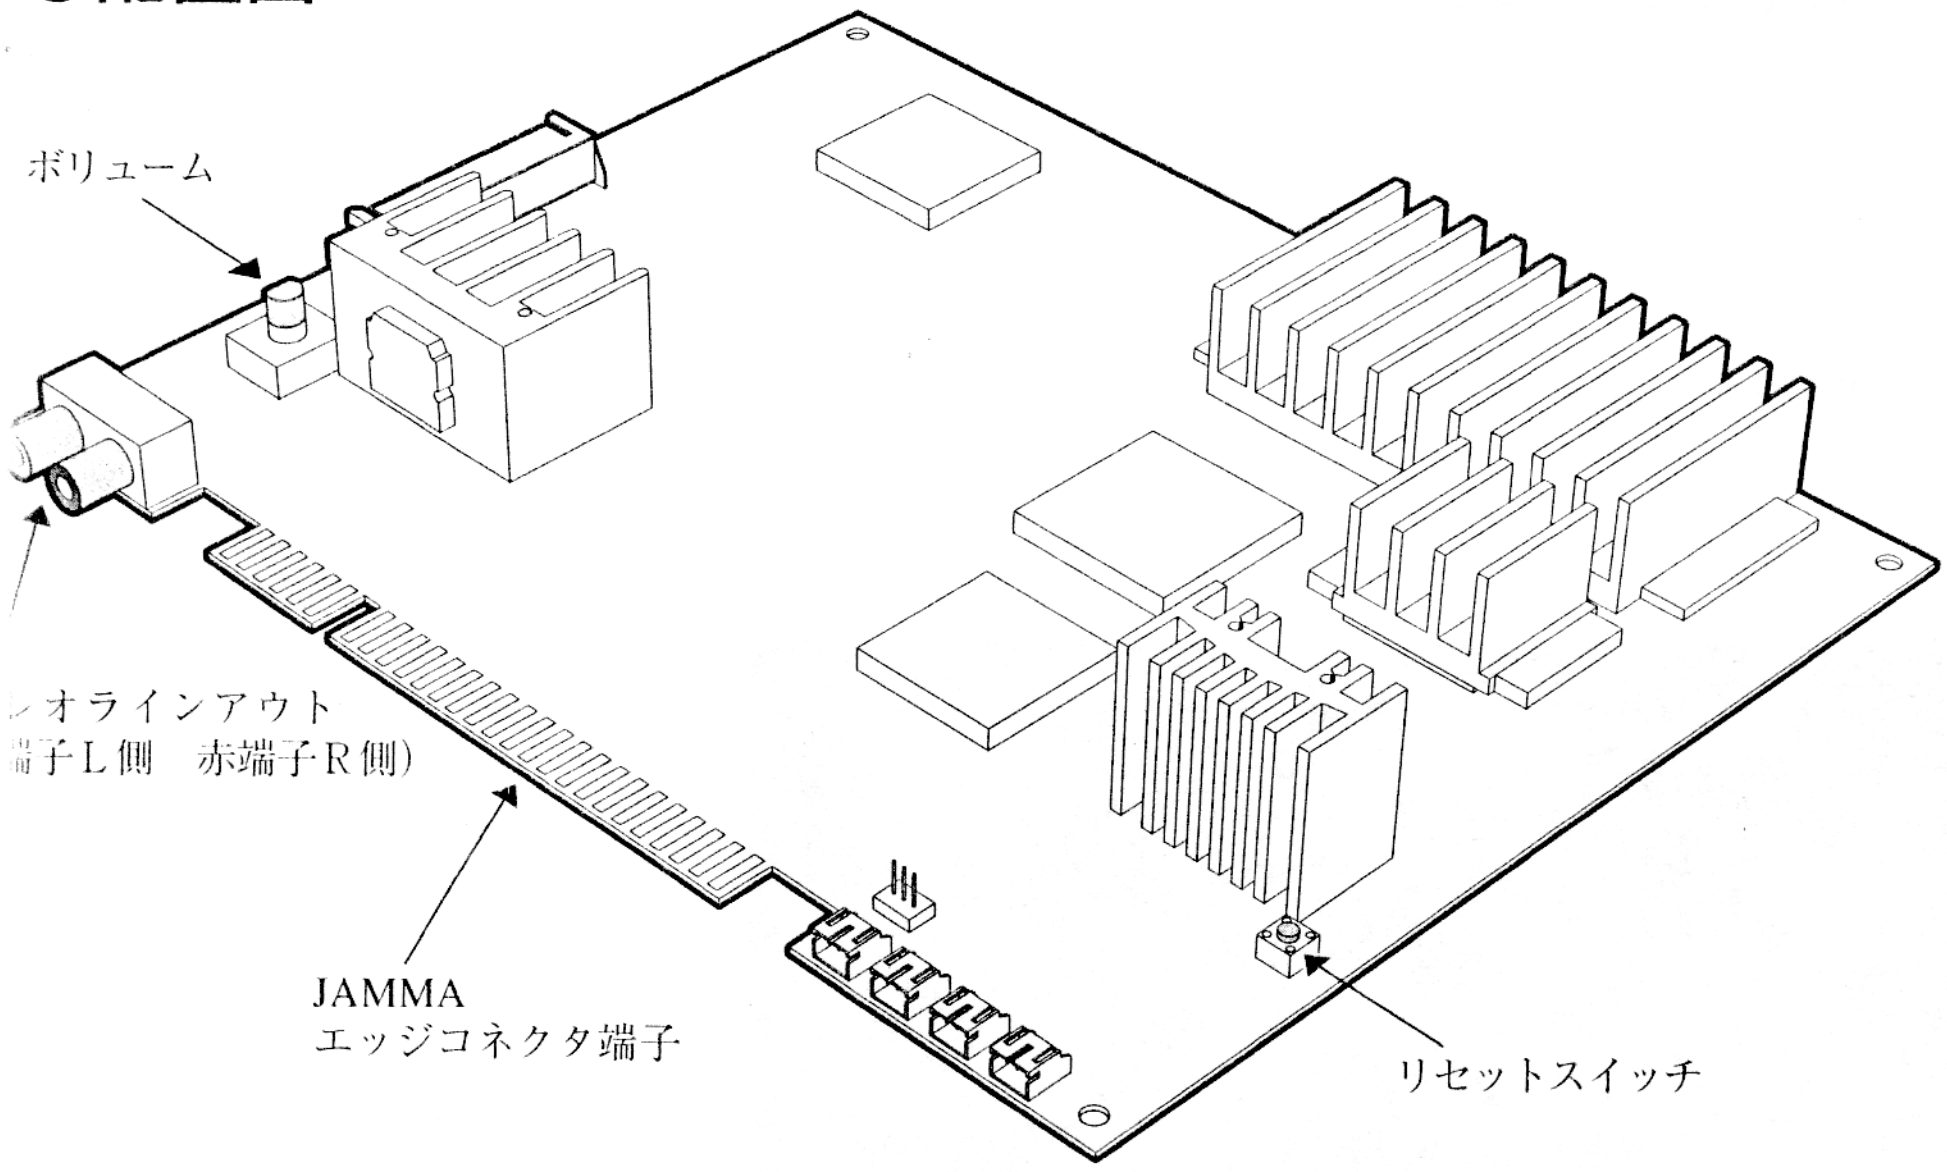

JAMMA規格

半田面			部品面
GND	A	1	GND
GND	B	2	GND
+5V	C	3	+5V
+5V	D	4	+5V
N.C.	E	5	N.C.
+12V	F	6	+12V
	H	7	
N.C.	J	8	COIN COUNTER 1
(COIN LOCK OUT 2)	K	9	(COIN LOCK OUT 1)
SP(−)	L	10	SP(+)
N.C.	M	11	N.C.
VIDEO GREEN	N	12	VIDEO RED
VIDEO SYNC	P	13	VIDEO BLUE
SERVICE SW	R	14	VIDEO GND
N.C.	S	15	TEST SW
COIN SW 2	T	16	COIN SW 1
START SW 2	U	17	START SW 1
2P UP	V	18	1P UP
2P DOWN	W	19	1P DOWN
2P LEFT	X	20	1P LEFT
2P RIGHT	Y	21	1P RIGHT
2P SHOT 1 (2P 左回転)	Z	22	1P SHOT 1 (1P 左回転)
2P SHOT 2 (2P 右回転)	a	23	1P SHOT 2 (1P 右回転)
N.C.	b	24	N.C.
N.C.	c	25	N.C.
N.C.	d	26	N.C.
GND	e	27	GND
GND	f	28	GND

●PARTS NAME
CR7E-56DA-3.96E : (HIROSE)
OR
1168-056-009 : (KEL)


●設置の概要


基板コネクタ

JAMMA規格

8方向レバー

ブロックの左右

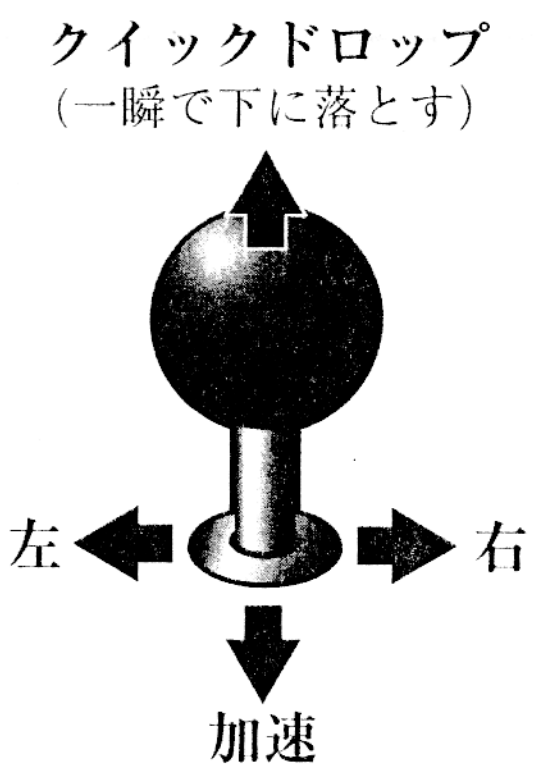

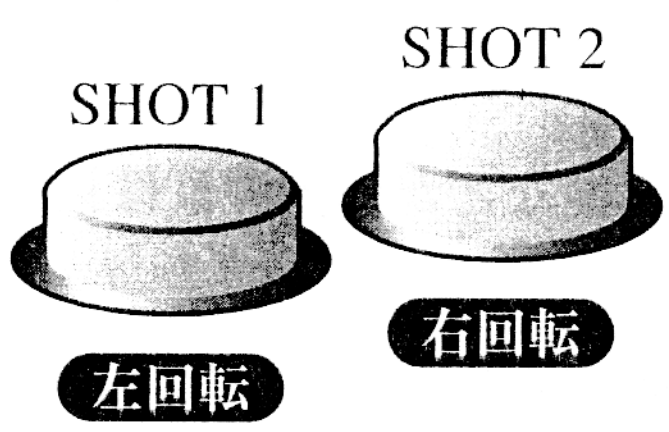

CRTモニタ

ヨコ画面

テストメニューにするには？

筐体のテストスイッチを押して下さい。

1Pレバーでカーソルを合わせ、SHOT 1を押せば各種テスト画面になります。

```
TEST MENU
❯ 1. INPUT TEST
  2. OUTPUT TEST
  3. SOUND AND VOICE
  4. COLOR TEST
  5. DOT CROSS HATCH
  6. GAME DATA
  7. CONFIGURATION
  8. MEMORY CHECK
  9. EXIT

SELECT = 1P UP / DOWN
START  = 1P SHOT1
```

テストメニュー

1. INPUT TEST
レバー、ボタンなどを押して対応箇所が「**0**」→「**1**」になれば正常です。

2. OUTPUT TEST
1PのSHOT 1·2、2PのSHOT 1を押してコインカウンタなどが作動すれば正常です。

3. SOUND AND VOICE
レバーでサウンドを選択、1PのSHOT 1ボタンを押せば音が流れます。
基板上のボリュームや筐体のボリュームなどで適当な大きさに調整して下さい。

4. COLOR TSET
各色のカラーバーがバランスよく綺麗に表示され、背景部分が十分に黒くなるように筐体のRGB、明るさを調整して下さい。

5. DOT CROSS HATCH
格子を目安にして画面サイズや画面のひずみを調整して下さい。

6. GAME DATA
コイン関連のデータが表示されます。

7. CONFIGURATION
プレイ料金の設定やゲームの設定をお店に合わせて変更できます。
（詳しくは次のページをご覧ください。）

8. MEMORY CHECK
基板のメモリーをチェックします。（正常ならばテスト終了後、自動的にメニューに戻ります。）
「**NG**」のメッセージが出た場合は当社のサービスセンターまでご連絡下さい。

9. EXIT
1PのSHOT 1を押すとゲーム画面に戻ります。

「CONFIGURATION MENU」について

このゲームではプレイ料金の設定や難易度などのゲームの状態を、レバーとボタンを使って設定することができます。


設定した状態はバックアップROMに記憶されます。

1. SYSTEM
クレジット、コインシューターなどシステムの設定をします。

2. GAME
難易度、途中参加などゲームの設定をします。

3. DEFAULT
システム設定、ゲーム設定ともに工場出荷時の状態に戻します。(初期化)

4. SAVE AND EXIT
システム設定、ゲーム設定の状態をバックアップし、テストメニューに戻ります。
(状態記憶には2秒程度かかります。テストメニューに戻るまでは電源を落とさないようにして下さい。)

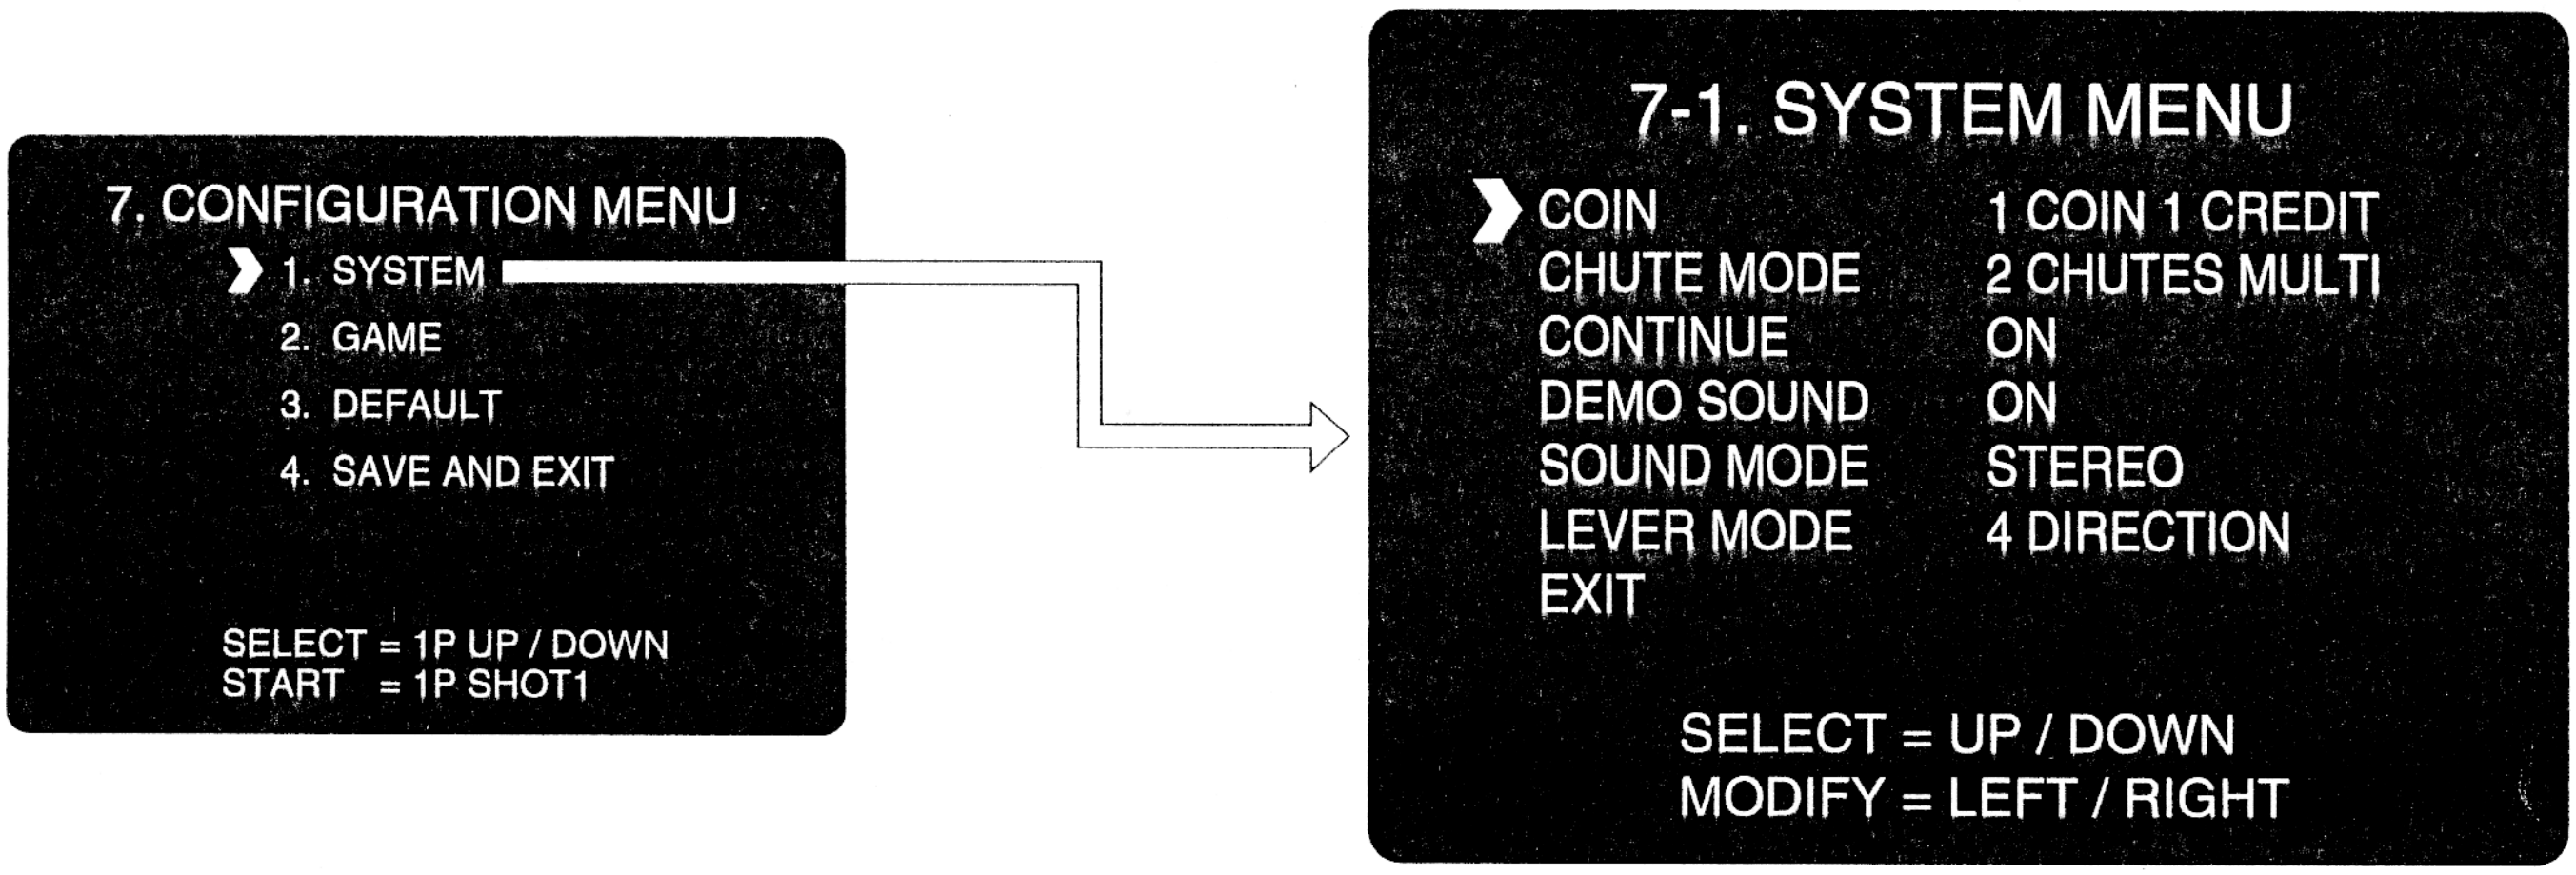

7-1. SYSTEM MENU

COIN
1 COIN 1～9 CREDITS、1～9 COINS 1 CREDIT、2 COINS START 1 COIN COTINUE、FREE PLAYから
お店にあった設定をお選び下さい。
※COINの設定を「2 COINS START 1 COIN CONTINUE」のすると、他の設定が強制的に変更される事があります。

CHUTE MODE
ご使用の筐体に合わせて設定をして下さい。
「**2 CHUTES SINGLE**」　2つのコインシューターを1つとみなし、クレジットは共用になります。
「**2 CHUTES MULTI**」　1P･2Pのクレジットが別になります。投入側からしかスタートできません。
「**1 CHUTE SINGLE**」　1シューターのみの筐体の設定です。


CONTINUE
コンティニュー(継続プレイ)できるかどうかを設定します。
ON：コンティニュー可能　**OFF**：コンティニュー不可

DEMO SOUND
集客デモ中にサウンドを鳴らすかを設定します。
入荷時は新作だとアピールする為にもぜひ「**ON**」に設定して下さい。

SOUND MODE
「**STEREO・MONAURAL**」の選択ができます。ご使用の筐体に合わせて設定して下さい。

LEVER MODE
コントロールレバーの入力タイプを選択できます。
「**4 DIRECTION**」上下左右、4方向のみの入力を受け付けます。
「**8 DIRECTION**」上下左右に斜めを加え、8方向の入力を受け付けます。

EXIT
「**CONFIGURATION MENU**」に戻ります。

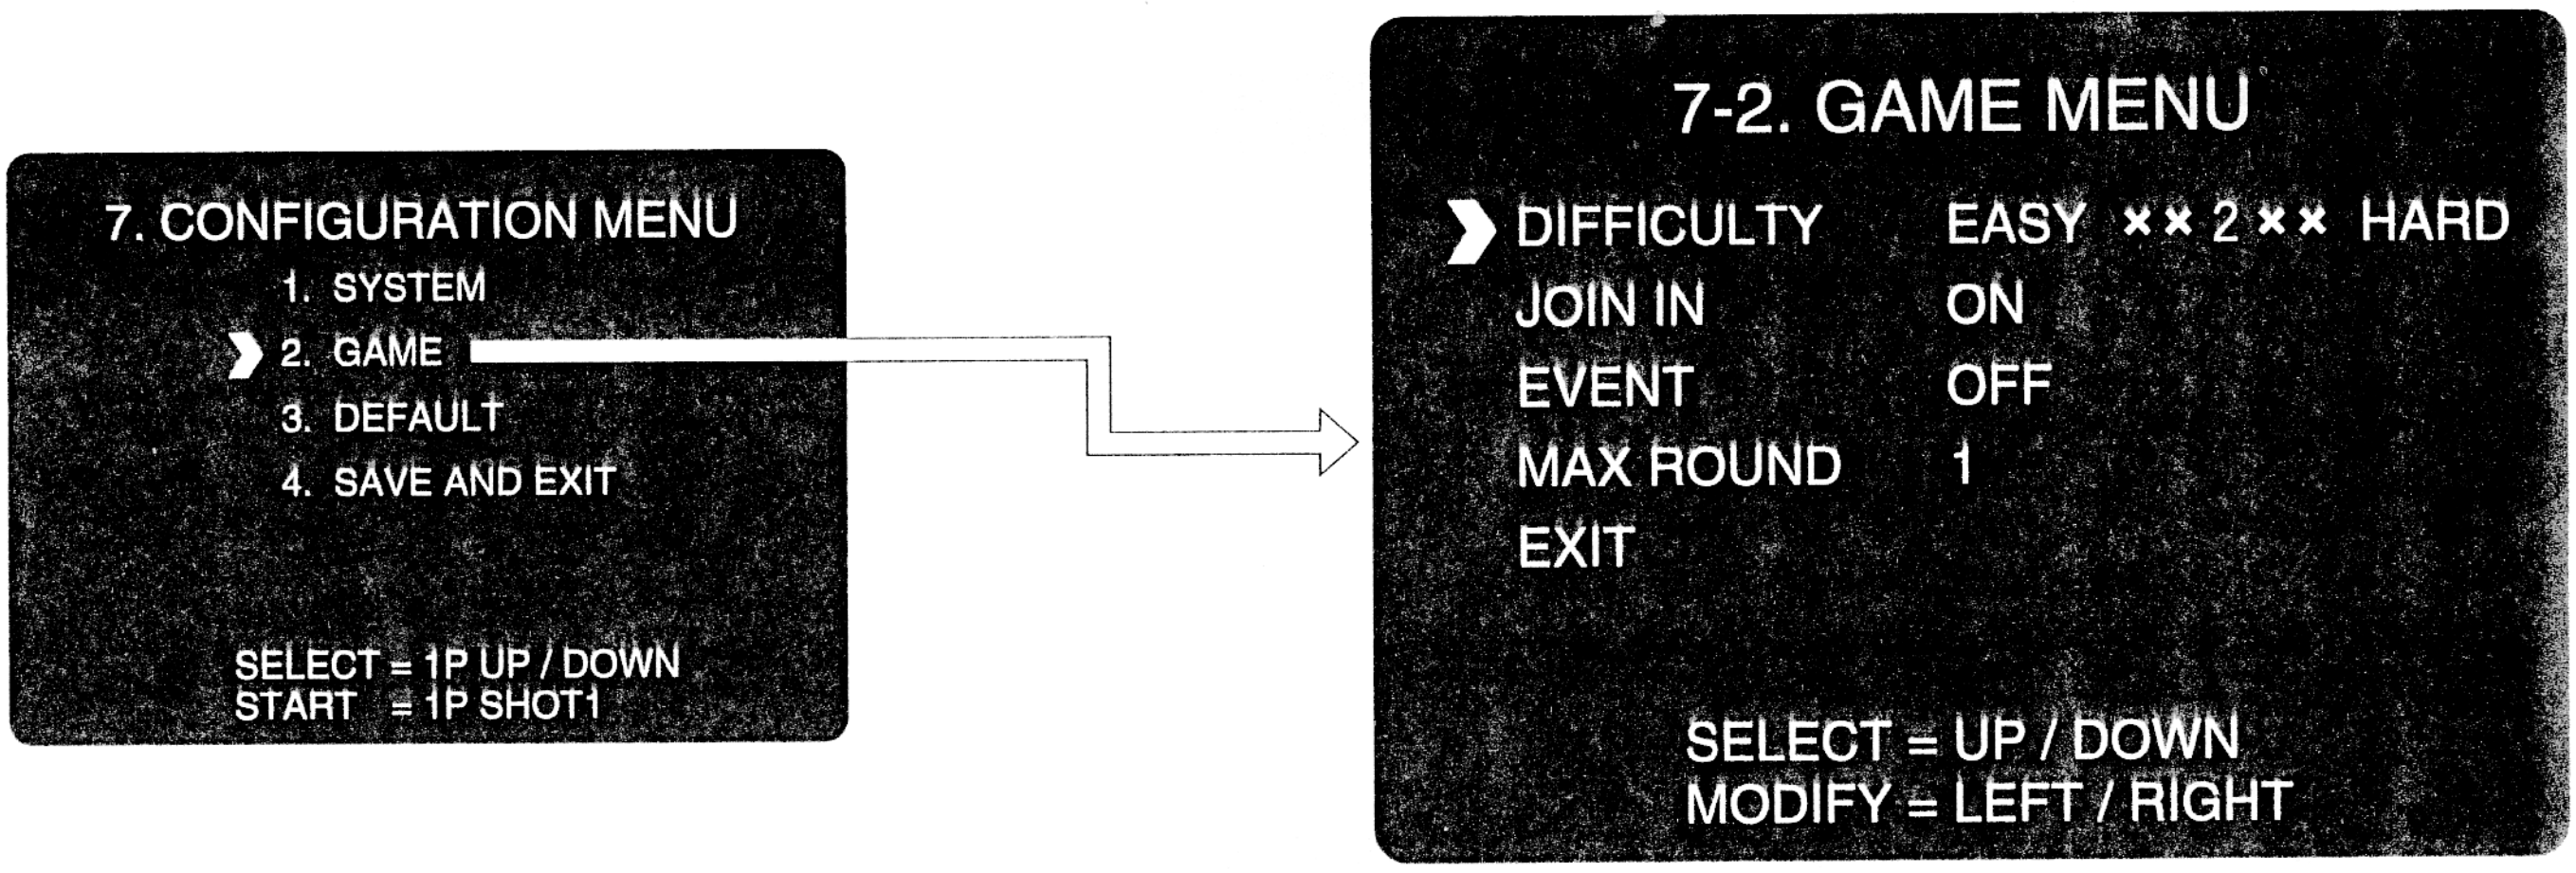

7-2. GAME MENU

DIFFICULTY

ゲームの難しさを設定します。
0～4までの5段階で数字が大きくなるほど難しくなります。

JOIN IN

途中参加(乱入対戦)できるかどうかを設定します。
ON：途中参加可能　　**OFF**：途中参加不可

EVENT

大会などイベントをする時に使用します。
OFF：通常時の設定です。普通に営業するときはこれに合わせて下さい。
ON：1クレジットで対戦できますが、1勝負で勝者も敗者もゲームオーバーとなります。
※EVENTの設定を「**ON**」にすると、他の設定が強制的に変更される事があります。

MAX ROUND

1ステージのラウンド数を1・3・5の3つから選択できます。

EXIT

「**CONFIGURATION MENU**」に戻ります。

設定項目

●SYSTEM MENU

COIN	**1 COIN 1 CREDIT**	1 COIN 2 CREDITS	1 COIN 3 CREDITS	1 COIN 4 CREDITS
	1 COIN 5 CREDITS	1 COIN 6 CREDITS	1 COIN 7 CREDITS	1 COIN 8 CREDITS
	1 COIN 9 CREDITS	2 COINS 1 CREDIT	3 COINS 1 CREDIT	4 COINS 1 CREDIT
	5 COINS 1 CREDIT	6 COINS 1 CREDIT	7 COINS 1 CREDIT	8 COINS 1 CREDIT
	9 COINS 1 CREDIT	2 COINS START 1 COIN CONTINUE	FREE PLAY	
CHUTE MODE	**2 CHUTES MULTI**	1 CHUTE SINGLE	2 CHUTES SINGLE	
CONTINUE	**ON**	OFF		
DEMO SOUND	**ON**	OFF		
SOUND MODE	**STEREO**	MONAURAL		
LEVER MODE	**4 DIRECTION**	8 DIRECTION		

※□は工場出荷時の設定です。

●GAME MENU


DIFFICULTY	易しい⓪	①	**②**	③	④難しい
JOIN IN	**ON**	OFF			
EVENT	ON	**OFF**			
MAX ROUND	**①**	③	⑤		

※□は工場出荷時の設定です。

取付け参考図

①図を参考に基板にレスロックを付属のビスで固定して下さい。

②レスロックと取り付け箇所をビスで固定して下さい。
（このためのビスは添付しておりません。）

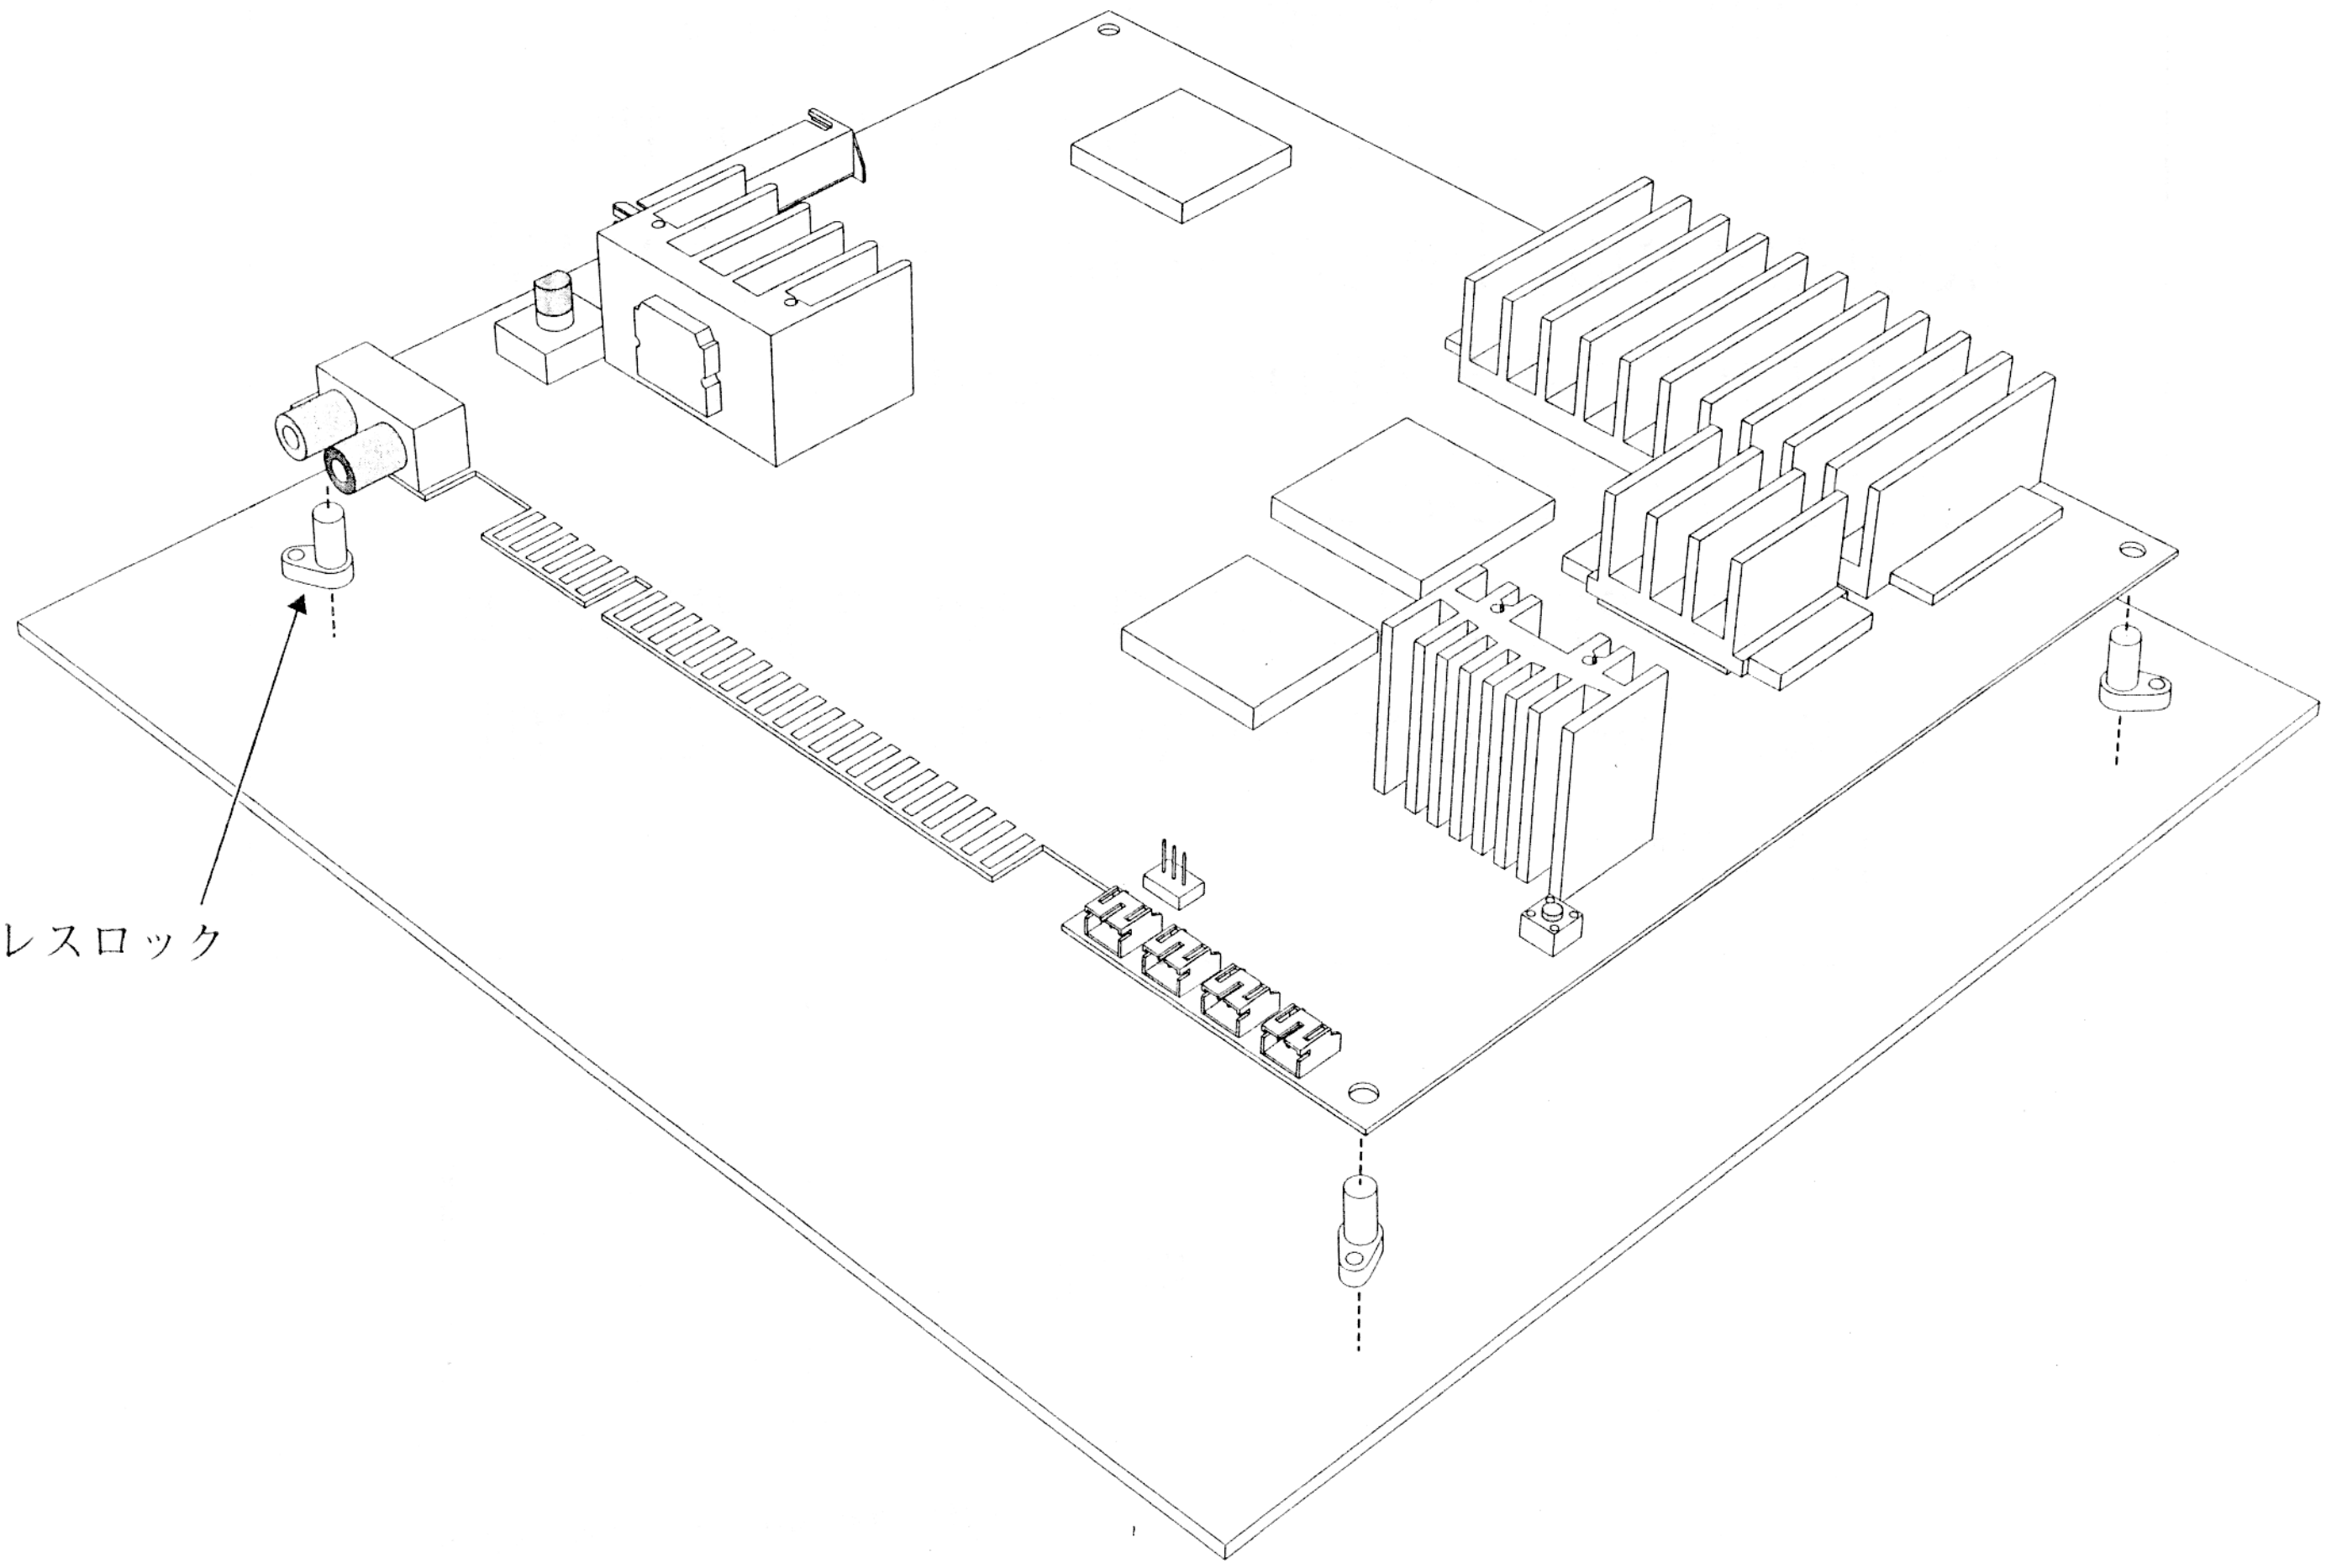

**※絶対に基板を改造しないで下さい。
基板を改造したもの、あるいはその形跡が認められたものについての修理には一切応じられません。**

マジカル テトリス チャレンジ featuring（フィーチャリング） ミッキー お薦め設定

対戦型パズルゲーム


このゲームは、乱入対戦型パズルゲームです。
従来のパズルゲームのように、1台の筐体に2人が座ってプレイするスタイルではなく向かい合わせた対戦台に設置していただくことをお薦めします。

大　型　画　面

ディズニーキャラクターと新型のテトリスのビジュアルによる集客効果を狙い、大型画面の筐体に設置されることをお薦めします。

WARNING

This game is for use in Japan only.
Sales, export or operation outside this country may be construed as copyright and trademark infringement and is strictly prohibited.
Violators are subject to severe penalties and will be prosecuted to the full extent of the law.

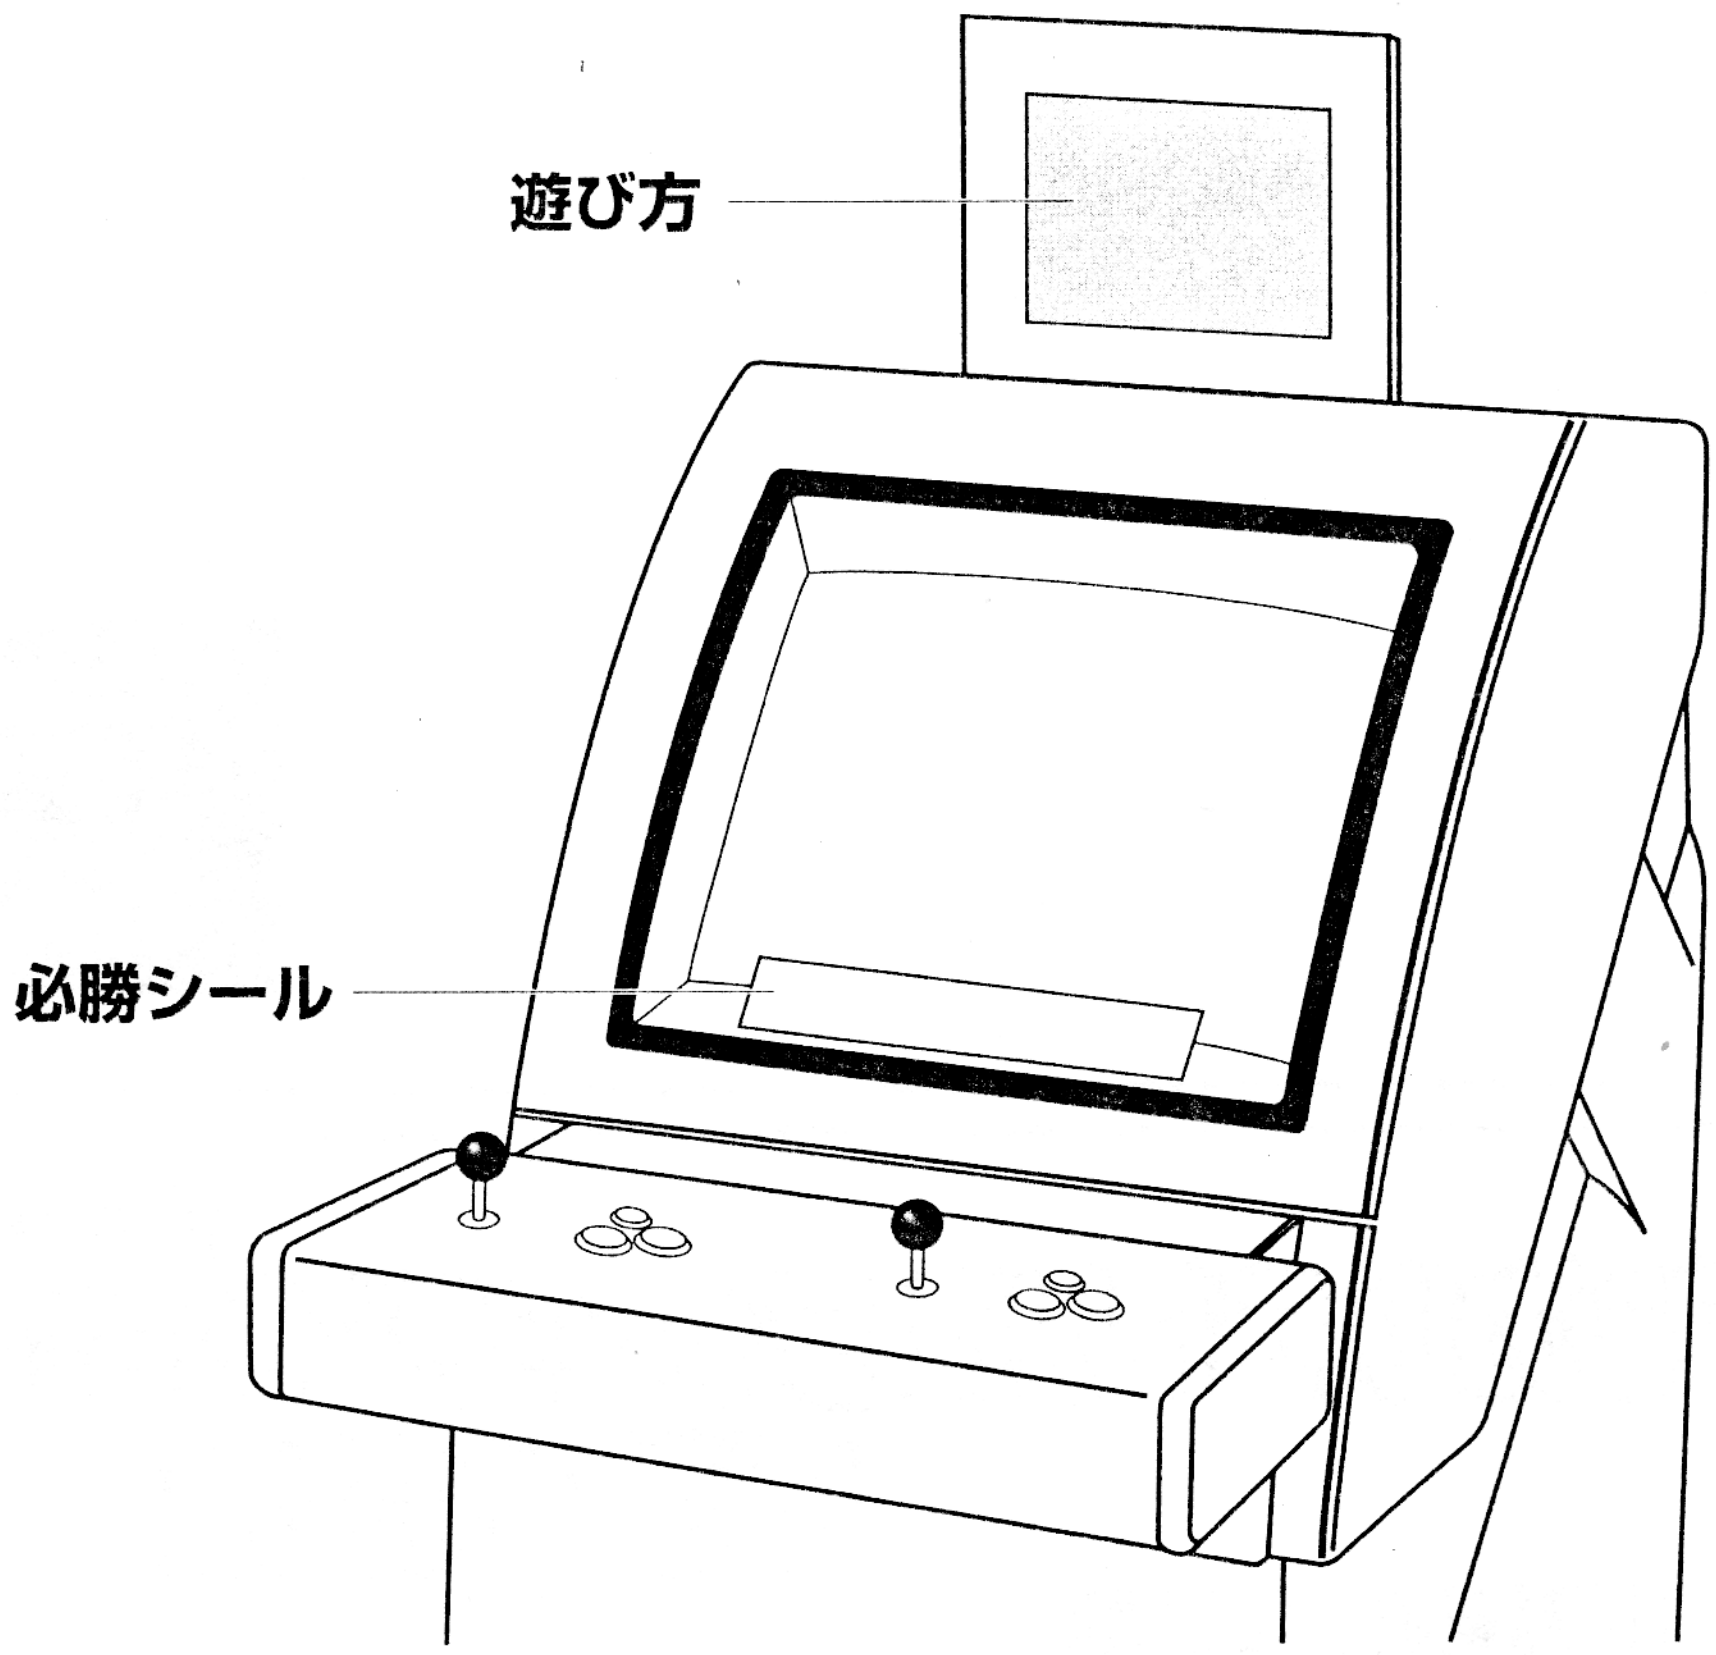

株式会社カプコン®

AM事業本部　国内販売事業部　本　　社　〒540-0037 大阪市中央区内平野町３丁目１番３号
TEL(06) 920-3633　FAX(06) 920-5133

東京支店　〒163-0266 東京都新宿区西新宿2丁目6番1号
(新宿住友ビル43階)
TEL(03)3340-0730　FAX(03)3340-0701

レンタル事業部　〒540-0037 大阪市中央区内平野町３丁目１番３号
TEL(06) 920-3631　FAX(06) 920-3632

サービスセンター　上野事業所　〒518-1155 三重県上野市治田3902
TEL(0595)20-2033　FAX(0595)20-2039